

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

BELTÉRI EGYSÉG

MSZ-FH25VE
MSZ-FH35VE
MSZ-FH50VE



Felhasználók részére






A készülék helyes és biztonságos használatához feltétlenül olvassa el a használati útmutatót.

Ez a termék lakóházakban, üzletházakban és könnyűipari létesítményekben történő használatra lett tervezve.


A termék a következő EU-s rendszabályoknak megfelelően készült:

A légkondicionálót gyermekek és idős emberek felügyelet nélkül NEM használhatják.

VIGYÁZAT


	Ne használjon köztes csatlakozóelemeket vagy hosszabbítót, és ne terheljen túl sok berendezést egyetlen csatlakozóaljzatra. <input type="checkbox"/> A nem megfelelő érintkezés, a hiányos szigetelés vagy a megengedettnél nagyobb áramerősség tüzet vagy áramütést okozhat.
	A csatlakozódugót tisztítsa meg a szennyeződésektől, és stabilan csatlakoztassa az aljzatba. <input type="checkbox"/> Ha a csatlakozóhoz por tapad, vagy nem megfelelően illeszkedik az aljzatba, tűz vagy áramütés következhet be.
	Ne karcolja meg és ne alakítsa át a tápkábelt. <input type="checkbox"/> Ne tegyen semmilyen súlyos tárgyat a tápkábelre, és ne karcolja meg vagy alakítsa át a tápkábelt, mert ilyenkor a tápkábel megsérülhet és tüzet vagy áramütést okozhat.
	Működés közben ne kapcsolja föl/le a megszakítót, és ne húzza ki a hálózati csatlakozót. <input type="checkbox"/> Ez szikrát és tüzet okozhat. <input type="checkbox"/> A beltéri egység távvezérlővel történő kikapcsolása után feltétlenül kapcsolja le a megszakítót vagy húzza ki a hálózati csatlakozót.
	Ne tegye ki bőrét hosszú ideig közvetlenül a hideg levegőnek. <input type="checkbox"/> Ez az egészségre ártalmas lehet.
	Az egységet ne a vásárló helyezze üzembe. <input type="checkbox"/> Szakszerűtlen üzembe helyezés esetén a leeső alkatrészek, a szivárgó víz stb. tüzet, áramütést vagy sérülést okozhat. Forduljon kereskedőjéhez. <input type="checkbox"/> Ha a tápkábel megsérül, azt a további problémák elkerülése végett a gyártónak vagy képviselőjének kell kicserélnie.
 	Ne tegye az ujját vagy egyéb tárgyat a be- és kiömlő nyílásokba. <input type="checkbox"/> A nagy sebességgel forgó ventilátor sérülést okozhat. <input type="checkbox"/> Ha kisgyermek van a készülék közelében, gondoskodni kell róla, hogy ne játsszanak a berendezéssel.
 	Szokatlan jelenségek (pl. égett szag) észlelésekor kapcsolja ki a légkondicionálót, és húzza ki a hálózati csatlakozót vagy kapcsolja ki a főkapcsolót. <input type="checkbox"/> Ha a készüléket a szokatlan jelenségek ellenére tovább működteti, tüzet vagy más problémákat okozhat. Ilyen esetben forduljon kereskedőjéhez.

FIGYELEM


	Ha el kell távolítani a légszűrőt, ne érjen hozzá a beltéri egység fém részeihez. <input type="checkbox"/> Sérülést szenvedhet.
	Ne érintse meg a kültéri egység légbeömlő nyílását és alumínium bordázatát. <input type="checkbox"/> Sérülést szenvedhet.
	Ne helyezzen vázát vagy poharat a beltéri egységre. <input type="checkbox"/> Víz kerülhet az egységbe, ami rontja a szigetelés hatékonyságát. Áramütés következhet be.
	Ne használjon rovarölőt vagy gyúlékony sprayt. <input type="checkbox"/> Ezekkel a szerekekkel tüzet vagy a készülékház deformálódását okozhatja.
	Ne engedjen háziállatot és ne tegyen szobanövényt közvetlenül a levegőáramlás útjába. <input type="checkbox"/> Kárt tehet a háziállatban vagy a szobanövényben.
	Ne helyezzen egyéb elektronikai berendezéseket a beltéri és a kültéri egység alá. <input type="checkbox"/> Az egységből víz csöpöghet ki, ami kárt okozhat a bútorzatban, vagy más készülékek meghibásodását okozhatja.
	Ne helyezze az egységet instabil állványra. <input type="checkbox"/> Az egység leeshet, és ezzel sérülést okozhat.
	Az egység karbantartásakor ne álljon instabil bútorra. <input type="checkbox"/> Ha leesik, sérülést szenvedhet.
	Ne húzza meg a tápkábelt. <input type="checkbox"/> A kábelér csatlakozása leszakadhat, és tűz keletkezhet.
	Ne töltsse fel, ne szerelje szét, és ne dobja tűzbe az elemeket. <input type="checkbox"/> Ez szivárgást, tüzet vagy robbanást okozhat.
	Ne használja a készüléket hosszú ideig magas páratartalom mellett, pl. nyitott ablaknál vagy ajtónál. <input type="checkbox"/> Ha a készüléket hűtő üzemmódban hosszú ideig magas páratartalom (min. 80%) mellett működteti, kondenzvíz csöpöghet ki a légkondicionálóból, ami kárt okozhat, pl. a bútorzatban.

Megnevezés

Beltéri

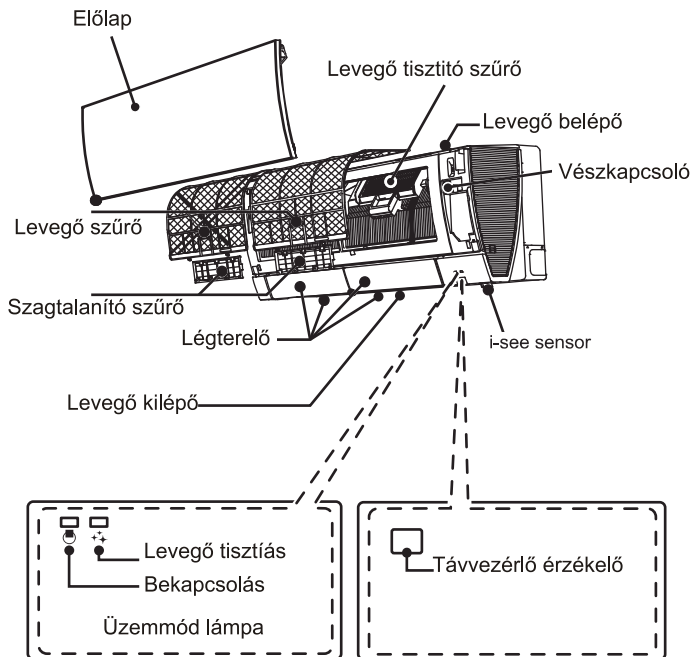


Külséri

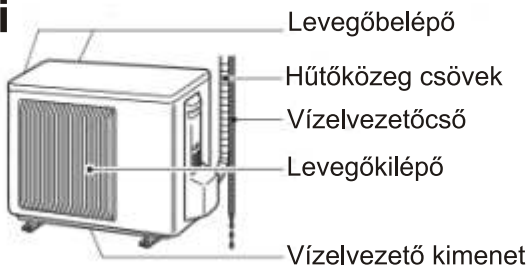

Távvezérlő

Jeladó
Hatótávolsága 6 méter
Beltéri sípszóval jelzi a vételt.

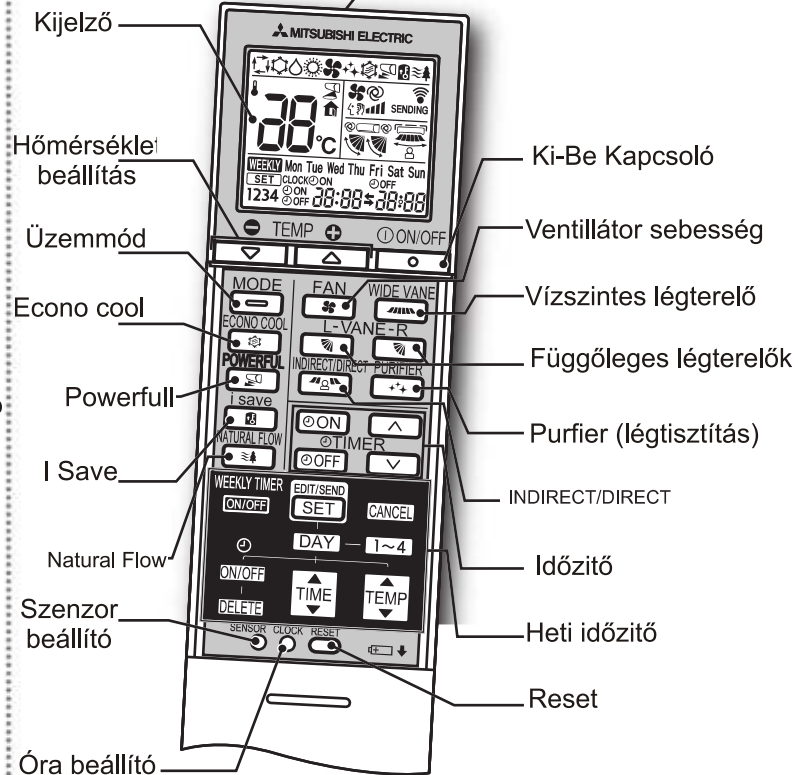


Távszabályzó tartó




Távszabályzó üzemeltetés

Távszabályzó üzembehelyezés, és elemcseré.

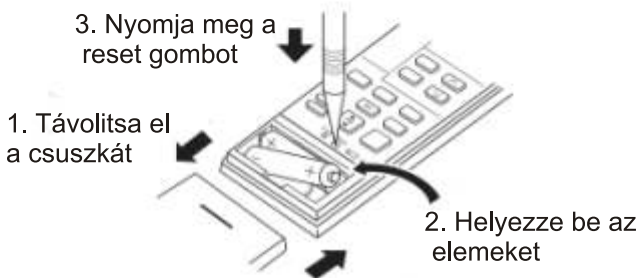

Ügyeljen az elemek polaritásra.
Csak jóminőségű elemeket használjon.
Ne használjon újratölhető elemeket


Idő beállítása

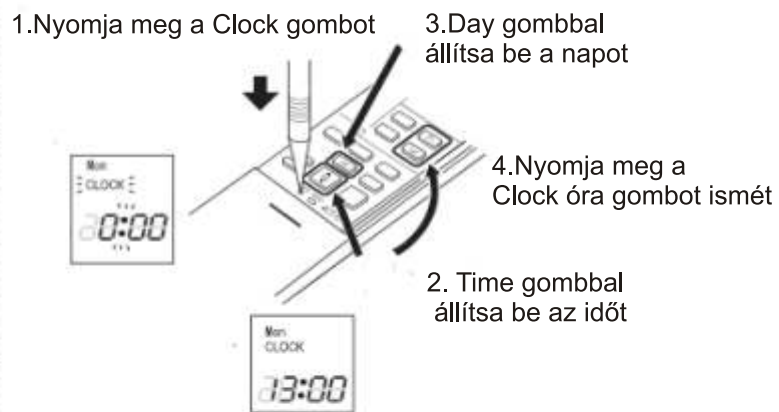

A Clock gombot egy toll hegyével tudja megnyomni.



Üzembehelyezés

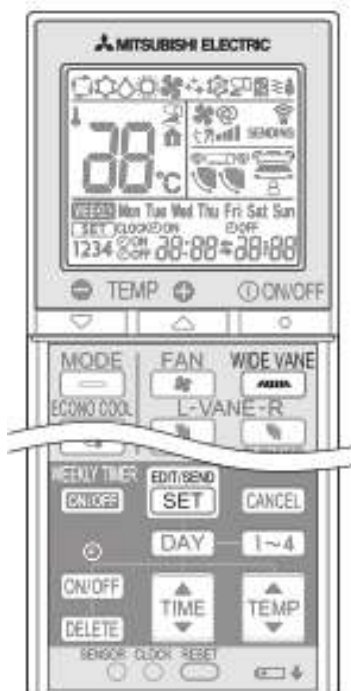

1 Tartsa lenyomva a **WIDE VANE** gombot, hogy belépjen a beállítás menübe.


2 A **WIDE VANE** gomb többszöri lenyomásával állítsa be a pozíciót.



3 Nyomja meg a **EDIT/SEND SET** gombot a befejezéshez.


Beltéri egység pozíciójának beállítása:

A pontos működés érdekében állítsa be a készülék elhelyezkedését.

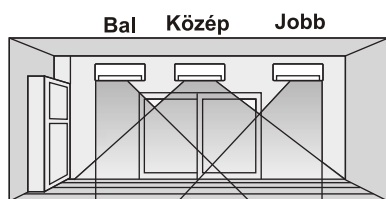

Pozíció	Bal	Közép	Jobb
Távvezérlőn látható:			


I-see szenzor

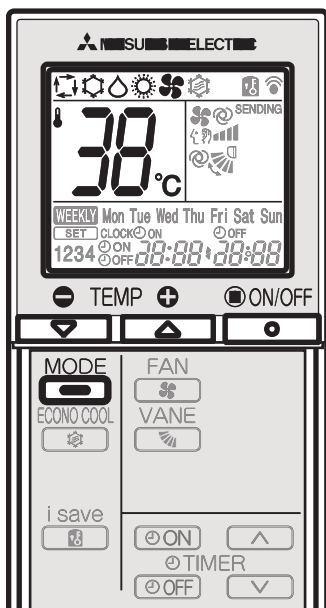



I-see szenzor beállítása


Az I-see szenzor beállításával a hőmérséklet pontosabban beállítható.

1 Nyomja meg a  gombot egy tollal a beállításhoz.

Az  ikon felvillanása jelzi a szenzor aktív állapotba került.

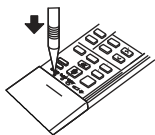



2 Nyomja meg ismét a  gombot a távollét érzékeléshez.

 Az ikon felvillanása jelzi hogy távolléti üzemmód aktív.

3 Nyomja meg ismét a  gombot a szenzor kikapcsolásához.

Távollét érzékelése


Ez a funkció automatikusan energiatakarékos üzemmódba állítja a készüléket ha a helységben senki nem tartózkodik.


1 A funkció aktiválásához nyomja meg a  gombot. A kijelzőn megjelenik a: 

2 Nyomja meg a  gombot ismét a funkció kikapcsolásához.

Indirect-Direct Funkció


Az indirect-direc funkció figyelembe veszi az ön tartózkodását a helységben és ennek megfelelően állítja be a levegő terelését.

1  Gombbal kapcsolja be a funkciót. Ez a funkció csak akkor érhető el ha az I-see szenzor aktív.


2  Minden egyes gombnyomással a következő képen változik a működés:



Indirect:


 Indirect funkcióban a készülék igyekszik elkerülni a helységben tartózkodó személyekre történő levegő fúvást.

Direct:

 Direct funkcióban a berendezés a helységben tartózkodó személyekre fújja a levegőt.

3 Az I-see gombnyomása vagy a légterelő gomb lenyomásával automatikusan torlódik az indirect-direct funkció.

Üzemeltetés

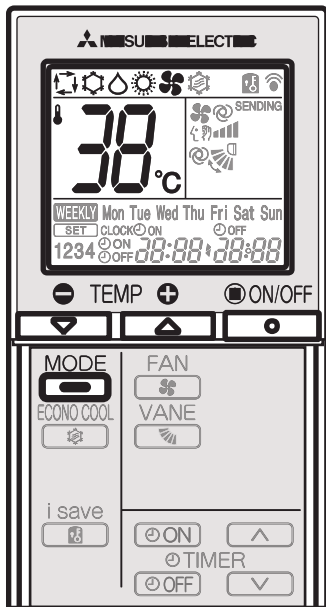

1 Gombbal kapcsolja be a készüléket

2 Gombbal válasszon üzemmódot



3 Gombokkal állítsa be a hőmérsékletet.

Gombbal kapcsolja ki a készüléket

Visszajelző lámpák

Lámpák	Üzemállapot	Szobahőmérséklet
	A készülék üzemel de még nem érte a beállított hőmérsékletet.	Körülbelül 2 fok eltérés vagy több a beállítotthoz képest.
	A szoba hőmérséklet elérte a beállított hőmérsékletet.	Körülbelül 1-2 fok eltérés a beállítotthoz képest
	Multisplit rendszerben	—

Világít Villog Nem világít

Autómata

Az egység a szobahőmérséklet és a beállított hőmérséklet közötti hő különbsége szerint választja ki üzemmódot. Az AUTO mód alatt az egység üzemmódot vált (HŰTÉS FŰTÉS) Ha a szobahőmérséklet 15 percnél több ideig 2 °C fokkal eltér a beállított hőmérséklettől.

Hűtés

Fontos: Ne használja a hűtés funkciót -1C fok alatt ha a készülék csepegővíz elvezetése a szabadba történik.

Szárítás

Fűtés

Ventillálás

Vészkapcsoló

Ha a távszabályzó elveszett vagy működésképtelen. Használja a készülékben található (E.O.SW) vészindító gombot.

Beállított hőmérséklet: 24°C
Ventillátor fokozat: közepes
Levegőterelés: Automata




Visszajelző lámpák



Automatikus újraindítás

A készülék áramkimaradás esetén automatikusan újraindul az előzőleg beállított programnak megfelelően.

Ventillátor és légterelés

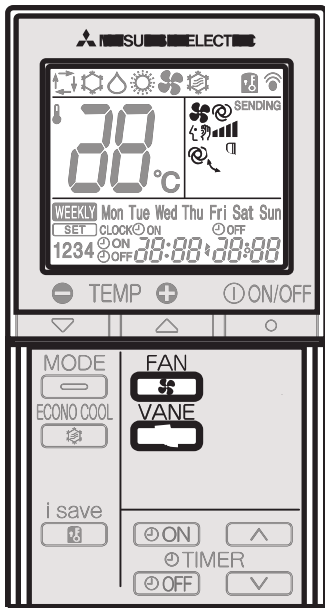


Gombbal állíthatja be a ventilátor sebességét a következők szerint:




- Készülék két rövid ptyegéssel jelzi az automata funkciót.
- Helységek gyors hűtése és fűtésakor válassza a magasabb fordulatot.
- Éjszakára használja a csendes üzemmódot.



Gombbal beállíthatja a kiáramló levegő irányát:




Nyomja meg a vízszintes légtereléshez a **WIDE VANE** gombot. Minden egyes gombnyomás a következő képen változtatja a levegő irányát:



Légterelés

- (AUTO).....Ebben a funkcióban a légterelést a készülék a lehetőleg optimálisabban irányítja, a beállított üzemdohoz. (Hűtés, Fűtés, Szárítás)
- (Manual) A távirányítóval 5 függőleges légterelési irány közül választatunk.
- (Swing)Ebben az állásban a függőleges légterelés folyamatos.

I-save funkció

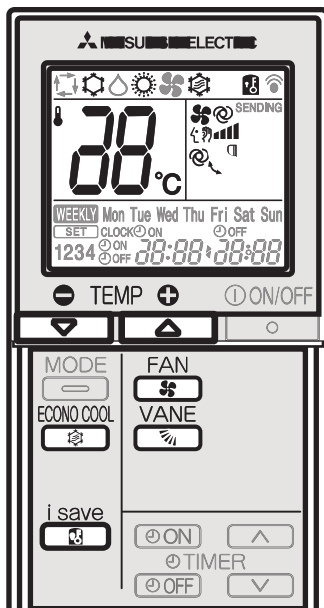

Ezzel a funkcióval elmentheti kedvenc beállítását.

i save



Nyomja meg az I-save gombot a funkció elindításához.


Állítsa be a hőmérsékletet, a ventilátor sebességét, és a légterelés irányát.

i save



Az I-save gomb ismételt megnyomásával a funkció kikapcsol és elmenti a távvezérlő beállításait. Ismételt megnyomással az elmentett funkciók jelennek meg a távvezérlőn.

Econo cool funkció

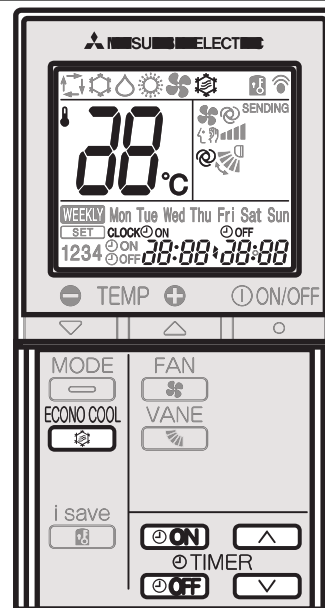

ECONO COOL



Nyomja meg az ECONO COOL gombot hűtés mód alatt hogy az ECONO COOL üzemmód elinduljon. Az egység függőleges légterelés (swing) működésbe kezd, változó ciklusban, függően az egység hőmérsékletétől. A beállított hőmérséklet automatikusan 2°C fokkal magasabbra lesz beállítva.

ECONO COOL



A gomb újbóli lenyomásával az ECONO hűtés üzemmód leáll.

Mi az „ECONO COOL” (ECONO hűtés)

Lengő (swing) levegőáramlás (változó levegőáramlás) hűvösebb érzetet ad, mint a folyamatos levegőáramlás.

Tehát, még akkor is, ha a beállított hőmérséklet automatikusan 2°C fokkal magasabb, a komfortérzetet lehetséges fenntartani

Időzítés

1



Nyomja meg a START vagy a STOP gombot működés közben, hogy az időzítés beállításához START (időzítés bekapcsolva): Az egység a beállított időpontban beindul STOP (időzítés leáll): Az egység a beállított időpontban kikapcs

2



Állítsa be az időzítőt.

3




Nyomja meg a START vagy a STOP gombot az időzítés elindításához.


Ügyeljen, hogy a beltéri egység érzékelje a beállítás amit pittyegéssel jelez.

Natural Flow

Természetes légáramlás

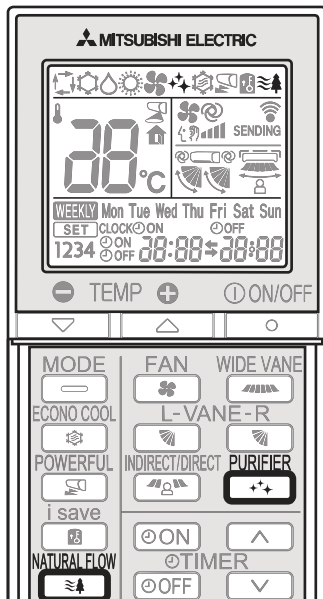


NATURAL FLOW

A  gombnyomásával aktiválja a funkciót, ismételt lenyomással kikapcsolja.


A natural flow azaz természetes légáramlás funkcióval a készülék leutánozza a természetes levegőáramlást, ezzel csökkentve a huzatérzetet.

Powerful

Erőteljes üzemmód

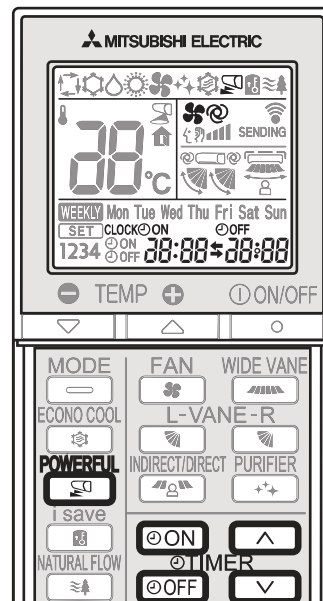


POWERFUL

 Gombbal elindíthatja és leállíthatja a funkciót

Az erőteljes üzemmód 15 percig aktív csak hűtés és fűtés funkcióban érhető el. Ilyenkor a készülék a legmagasabb fokozatra kapcsol hogy minél hamarabb elérje a beállított hőmérsékletet.

Levegő tisztítás

PURIFIER


 Gombbal elindíthatja és leállíthatja a levegő tisztítást.

A levegő tisztítás funkcióval a berendezés eltávolítja a gombák, allergének, vírusok 99%-át

Heti időzítés

- Maximum 4 Be és Ki kapcsolást lehet beállítani naponta.
- Maximum 28 Be és Ki kapcsolást lehet beállítani hetente.

	Setting1	Setting2	Setting3	Setting4
Mon	ON 24°C	OFF	ON 27°C	OFF
Fri	6:00	8:30	17:30	22:00
Sat	Setting1 ON		Setting2 OFF	
Sun	8:00		21:00	

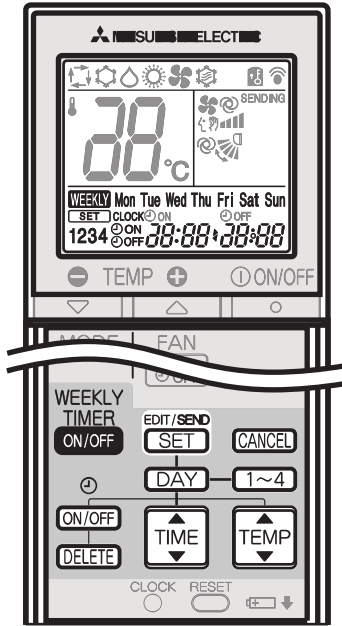

3

WEEKLY Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
SET
 1 ON 6:00 24°C

Példa: bekapcsolás 6:00 kor 24°C on.

ON/OFF

Gommal válassza ki hogy ki, vagy bekapcsolás programot kér.

ON → OFF

DELETE Gommal törölheti a programot.

TIME

Gommal állítsa be a ki, vagy bekapcsolás idejét.

TEMP

Gommal állítsa be a programhoz tartozó hőmérsékletet.

DAY 1~4 Gombokkal folytassa a további napok beállítását.

4

EDIT/SEND SET Gommal mentheti a beállítást.

WEEKLY Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
CLOCK
 10:20

* **SET** which is blinking goes out, and the current time will be displayed.

Fontos:

- **EDIT/SEND SET** Gomb lenyomásakor irányítsa a távvezérlőt a beltéri egység felé 3 másodpercig, amit a beltéri egység pittyegéssel jelez.
- **DELETE** Gomb 5 másodpercig tartó lenyomásával törölheti a programot.


5

WEEKLY TIMER ON/OFF Gommal indíthatja és leállíthatja a már beállított programot. Bekapcsolt állapotban **WEEKLY** világít.

Heti időzítés beállítása


* Ellenőrizze, hogy a pontos idő és nap be van e állítva.

1 **EDIT/SEND SET** Gomb megnyomásával kezdje meg a beállítást.



2 **DAY** Gommal állítsa be a programozni kívánt napokat.

1~4 Gommal állítsa be a napi programok számát.

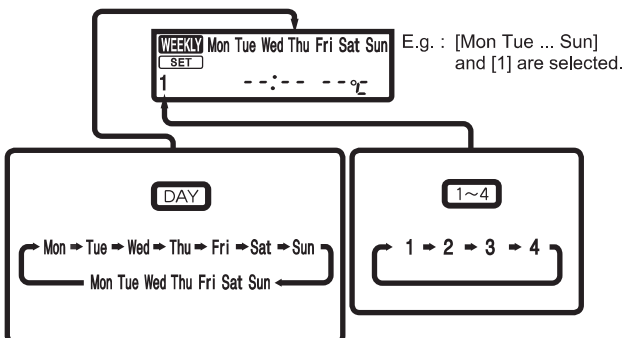

Beállítás ellenőrzése

1

EDIT/SEND SET Gommal lépjen be az időzítőbe.

* **SET** Villog

2

DAY 1~4 Gombokkal ellenőrizheti végig a programokat.

CANCEL Gommal kiléphet a programozásból mentés nélkül.

