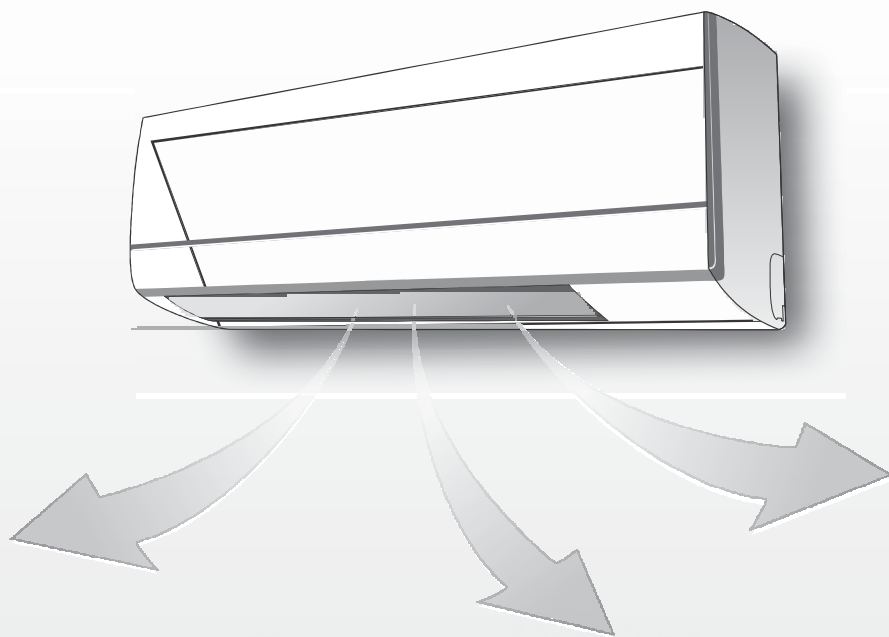


TOSHIBA

HASZNÁLATI UTASÍTÁS

MAGYAR



AvAnt
Inverteres klímaberendezés
5. széria

LÉGKONDÍCIONÁLÓ (SPLIT típus)

Általános lakossági használatra




Beltéri egység

RAS-077, 107, 137, 167SKV - E5

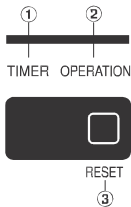
Kültéri egység

RAS-077, 107, 137, 167SAV - E5

BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK

 DANGER VESZÉLY!	<ul style="list-style-type: none"> Ne mozdítsa el, ne szerelje, ne nyissa fel és ne vegye le a fedelet! Ellenkez esetben veszélyes feszültségű elektromos árammal érintkezhet. Az ilyen munkákat bízva a szakszervizre. A tápforrás kikapcsolásával nem szűnik meg az áramütés veszélye. A készüléket az elektromos berendezésekre vonatkozó helyi előírások szerint kell üzembe helyezni. Egy minden pólust nyitó kapcsolót vagy áramköri kioldót (min. 3 mm érintkez közel) kell a fix kábelezésbe iktatni.
 WARNING FIGYELEM!	<ul style="list-style-type: none"> Ne maradjon hosszabb ideig közvetlenül a kiáramló hideg levegő útjában! A levegőbemenetbe/kimenetbe ne nyújtsa be az ujját vagy más tárgyat! Ha valamilyen rendellenességet észlel (pl. égett szagot), azonnal állítsa le a klímaberendezést, és válassza le az elektromos hálózatról, vagy kapcsolja le az áramkör megszakítóját! A készüléket nem használhatják csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű vagy megfelelő gyakorlattal és ismeretekkel nem rendelkező személyek (ideértve a gyermekeket is), hacsak nem felügyeli őket egy biztonságukért felelős személy! Ügyelni kell arra, hogy a gyermekek ne játsszanak a készülékkel! Ne használjon más hűtőközeget az előírttal szemben, máskülönben abnormálisan magas nyomás alakulhat ki a rendszerben, ami robbanáshoz vezethet a testi épségre veszélyt jelentve!
 CAUTION	<ul style="list-style-type: none"> Ne mossa a berendezést vízzel! Ez áramütést okozhat! Ne használja a légkondicionálót egyéb célokra, például ételek tartósítására, állattartáshoz stb. Ne tegyen semmit a beltéri vagy a kültéri egységre. Ez személyi sérüléshez vagy a műszer károsodásához vezethet. Ne érjen az alumínium bordázathoz, mert sérülést okozhat! Az egység tisztítása előtt kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót! Ha a berendezés előreláthatólag hosszabb ideig nem lesz használva, akkor kapcsolja ki a főkapcsolót vagy az áramköri megszakítót! Hosszú ideig tartó használatot követően ajánlott a készülék szakértő általi karbantartása!

1 BELTÉRI EGYSÉG KIJELZŐ



- 1 TIMER -IDŐZÍTŐ (Sárga lámpa)
 2 OPERATION - MŰKÖDÉS (Zöld lámpa)
 3 RESET gomb

2 HASZNÁLAT ELŐTTI TEENDŐK


Szűrők előkészítése

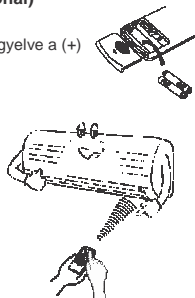
- Nyissa fel a beltéri egység fedelét és vegye ki a porszűrőket.
- Helyezze be a kiegészítő szűrőket. (lásd a kiegészítőknél)

Elemek behelyezése (infrás szabályozónál)


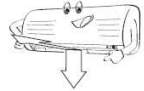


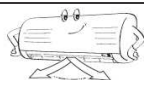
- Csúsztassa el a fedelet.
- Tegye be a 2 új elemet (AAA típus) ügyelve a (+) és (-) jelzésekre.

Távírányító visszaállítása

- Vegye ki az elemeket.
- Nyomja meg a  gombot.
- Tegye vissza az elemeket.



3 LEVEGŐ TERELÉSÉNEK BEÁLLÍTÁSA

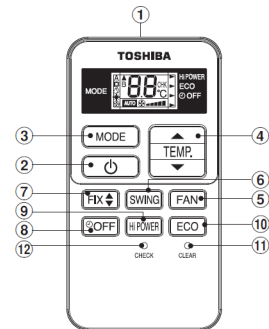
1	Nyomja meg a  gombot: A lamella a kívánt helyzetbe állítható.	
2	Nyomja meg a  gombot: A lamella legyező mozgásba kezd. Megállításhoz nyomja meg a gombot ismét.	
3	A vízszintes terelés beállítását végezze kézzel a készüléken.	

Megjegyzés:

- Ne állítsa a lamellát manuálisan egyéb módon!
- A lamella automatikusan pozicionálja magát néhány üzemmódnál!









4 A TÁVIRÁNYÍTÓ

- Infravörös jeladó
- KI/BE kapcsoló gomb
- Működési mód választó gomb
- Hőmérséklet beállító gomb
- Ventilátor sebesség gomb
- Lamella-lebegtetés gomb
- Lamella pozíció rögzítés gomb
- Kikapcsolás időzítő gomb
- High power gomb (Nagy teljesítmény)
- Gazdaságos üzem gomb (ECO)
- Törlés gomb
- Ellenőrző gomb (szervizeléshez)














5 AUTOMATA MŰKÖDÉS

Automatikus hőmérséklettartáshoz válassza ezt az üzemmódot.




- Nyomja meg a  gombot és válassza az 'A' üzemmódot.
- Nyomja meg a  gombot, hogy beállítsa a kívánt hőmérsékletet.
- Nyomja meg a  gombot: AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , or HIGH  üzemmódok közül választhat.

6 HŰTÉS / FŰTÉS / VENTILÁTOR ÜZEMMÓD

- Nyomja meg a  gombot és válasszon Hűtés , Fűtés , vagy Ventilátor  üzemmódot.
- Nyomja meg a  gombot a hőmérséklet kiválasztásához. Hűtés: Min. 17°C, Fűtés: Max. 30°C, Ventilátor üzemmód: nincs jelzés.
- Nyomja meg a  gombot: AUTO, LOW , LOW+ , MED , MED+ , or HIGH  üzemmódok közül választhat.

7 SZÁRÍTÁS ÜZEMMÓD

A szárítás üzemmód egyfajta hűtés módban működik a ventilátorsebességet automatikusan szabályozva.

- Nyomja meg a  gombot és válassza a Szárítás  üzemmódot.
- Nyomja meg a  gombot hogy kiválassza a kívánt hőmérsékletet.

8 HI-POWER ÜZEMMÓD

A gyors hűtés vagy fűtés érdekében válassza ezt az üzemmódot (kivéve Szárítás és Ventilátor üzemmódokat)

- Nyomja meg a  gombot a funkció indításához.

9 GAZDASÁGOS ÜZEM (ECO)

Energiatakarékos üzemelés működtetéséhez (kivéve Szárítás és Ventilátor üzemmódoknál)

Nyomja meg az gombot a működés indításához.

Megjegyzés: Az üzemmód alatt hűtés módban a beállított célhőmérséklet automatikusan 1°C-al növekszik óránként. (max. 2°C-ot) Fűtés módban ugyanez történik csak a hőmérséklet csökkenésével.

10 IDEIGLENES MŰKÖDTETÉS

A távirányító hiányában eképp működtethető a készülék:

- Nyomja meg a készüléken a RESET gombot, a készülék így Ki/Be kapcsolható.
- A működési mód Automatikussal, 25°C beállított hőmérséklettel és Automatikussal ventilátor-sebességgel.



11 IDŐZÍTŐ FUNKCIÓ

Így állíthatja be az időzítést a működés alatt:

Kikapcsolás időzítés beállítása	
1	Nyomja meg a gombot.
2	Válassza ki a kívánt kikapcsolási időt (0.5 - 12 óra) a gombbal.
3	Nyomja meg a gombot az időzítés elfogadásához.
4	Nyomja meg a gombot az időzítés megszüntetéséhez.

12 AUTOMATIKUS ÚJRAINDULÁS

Automatikusan újraindul a készülék áramszünet után. (ha az áramszünet előtt működött)

Beállítás

1. Nyomja meg és tartsa lenyomva a beltéri egység RESET gombját kb. 3mp-ig a funkció aktiválásához. (3 pittyenő hang és az OPERATION lámpa 5-szöri felvillanása jelzi a beállítás elfogadását)
2. Nyomja meg és tartsa lenyomva a beltéri egység RESET gombját kb. 3mp-ig hogy érvénytelenítse a funkciót. (3 pittyenő hang jelzi a funkció inaktiválását)
 - Ha az időzítés be van kapcsolva az automatikus újraindulás funkció nem aktív.

13 KARBANTARTÁS

Először kapcsolja le a készülék kismegszájtóját.

Beltéri egység és távirányító

- Tisztítsa meg a beltéri egységet és a távirányítót egy nedves ronggyal ha elkoszolódik.
- Ne használjon benzint, hígítót, súrolóport vagy egyéb vegyi anyag alapú tisztítószereket!

14 ÖNTISZÍTÓ FUNKCIÓ (HŰTÉS MÓD)

A funkció aktiválásával elkerülhetők a kellemetlen szagok, amik a beltéri egységben lecsapódott kondenzvíz okoz.

1. Ha a gombbal kikapcsolja a készüléket Hűtés vagy Szárítás módban, akkor a készülék ventilátora még további 30 percig működik annak érdekében, hogy leszártsa a beltéri egység hőcserélőjét a nedvességtől
2. Ahhoz, hogy a készüléket azonnal leállítsa, nyomja meg kétszer a gombot 30 mp-en belül. (Kapcsolja Ki-Be-Ki a készüléket újra)

15 MŰKÖDÉS ÉS TELJESÍTMÉNY

1. 3-perces védelem funkció: Védi a készüléket az újrapcsolástól 3 percen belül, amikor gyorsan újraindítják vagy bekapcsolják.
2. Előkészítés mód fűtésben: Előmelegíti a hőcserélőt kb. 5 percig, hogy a fűtés indulásakor meleg levegőt fújjon.
3. Meleg levegő szabályzás: Ha a helyiség hőmérséklete eléri a beállított hőmérsékletet, a beltéri egység a ventilátor-sebességét lecsökkenti és a kültéri egységet leállítja az automatika.
4. Automatikussal leolvasztás: A ventilátorok nem működnek a kültéri egység leolvasztásakor.
5. Fűtőteltjesítmény: A fűtési energiát a külső levegőből nyeri ki a készülék és juttatja a beltéri egységen keresztül a helyiségbe. Ha a külső hőmérséklet túl alacsony, a készülék teljesítménye is csökken. Ha ez a lecsökkent energia nem fedezi a fűtési teljesítményigényt, akkor használjon kiegészítő fűtőkészüléket a teljesítmény pótlásához.
6. Kültéri egység elhelyezése: Olyan helyre telepítse a készüléket, ahol a kültéri egység nincs kitéve hófúvásnak, nem gyűlhet fel rajta kültéri falevél, vagy egyéb működést gátló időjárási befolyás.
7. Működés közben pattogó, sercegő hang hallatszhat, ami a készülék műanyag burkolatának hőtágulásából adódik. Ez normális jelenség.

Megjegyzés: 2-6 tétel fűtés üzemmódra vonatkozik!

A Léghőképzőműködési feltételei

Hőmérséklet	Külső hőmérséklet	Helyiség hőmérséklet
Működési mód		
Fűtés	-15°C ~ 24°C	Kevesebb mint 28°C
Hűtés	-10°C ~ 46°C	21°C ~ 32°C
Szárítás	-10°C ~ 46°C	17°C ~ 32°C

16 HIBAKERESÉS

A készülék nem működik

- A készülék főkapcsolója le van kapcsolva.
- A készülék kismegszájtója leoldott vagy lekapcsolták.
- Áramszünet esete.
- Időzítés van aktiválva.

A hűtés vagy a fűtés nem kielégítő

- A szűrők porral eltömődtek.
- Nem megfelelően van beállítva a hőmérséklet.
- Ablakok vagy ajtók nyitva vannak.
- A kültéri egység szabad légáramlása blokkolva van.
- A ventilátor-sebesség túl alacsony.
- Ventilátor vagy Szárítás üzemmód van beállítva

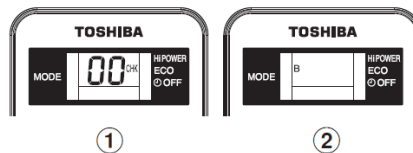
17 TÁVIRÁNYÍTÓ A-B ÁLLÁSA

Abban az esetben, ha két beltéri egység egy egymáshoz közel van felszerelve szükségessé válhat, hogy a távvezérlő csak az egyik készüléket irányítsa.

1. Nyomja meg a RESET gombot a beltéri egységen, hogy a készüléket bekapcsolja.
2. Irányítsa a távirányítót a készülék felé.
3. Nyomja meg és tartsa lenyomva a távirányító gombját egy hegyes tárgy (pl. ceruza) segítségével. '00' lesz látható (1. kép)
4. Nyomja meg a gombot, mialatt lenyomva tartja a gombot. '00' eltűnik és 'B' megjelenik a kijelzőn. A készülék kikapcsol és a 'B' mód eltárolásra kerül. (2. kép)

Megjegyzés:

1. Ismétlje meg a fenti lépéseket a távirányító visszaállításához
2. Az 'A' mód nincs kijelvezve
3. Gyári beállítás: 'A' mód.



Atlantisz Klíma
The TOSHIBA specialist

www.atlantisklima.hu